

**Please direct enquiries to:**

Yardmaster International
Cahore Road
Draperstown
BT45 7AP
Tel. 028 7962 8449

Bitte alle Anfragen an:

I.N.I.
Kaistraße 7-9
40221 Düsseldorf
Tel. 0211 30212815




Demandes de**renseignements à:**

TRIGANO JARDIN
Service Commercial
Usine du Boulay
F-41170 Cormenon
Tel. 02 54 73 55 55

**Assembly
Instructions
Floor Frame Kit****Montage-
anweisungen
Bodenrahmen****Instructions de
Montage
Kit de Support de
Plancher**

PARTS LIST TEILE LISTE LISTE DE PIECES

| SHED MODEL | A  | LENGTH mm | X  | LENGTH mm | CARTON |
|-------------------|---|-----------|---|--------------|---------|
| 54PZ | 2 | 1300 | 6 | 790 | 601 |
| 64PZ | 2 | 1300 | 6 | 790 | 601 |
| 84PZ | 2 | 1700 | 8 | 790 | 603 |
| 65GEYZ/ZGEY | 2 | 1300 | 6 | 790 | 601 |
| 67GEYZ/ZGEY | 2 | 1300 | 6 | 1790 | 604 |
| 68ZGEY | 2 | 1700 | 8 | 1590 | 606 |
| 810GEYZ/ZGEY | 4 | 1700 | 8 8 | 790 1590 | 603+606 |
| 109GEYZ/ZGEY | 2 | 2300 | 10 | 2290 | 605 |
| 86SL/WGSL | 2 | 1700 | 8 | 1590 | 606 |
| 106SL/WGSL | 2 | 2300 | 10 | 1590 | 607 |
| 108SL/WGSL/ZGEY | 2 | 2300 | 10 | 1990 | 608 |
| 1013GEYZ/ZGEY | 4 | 2300 | 10 10 | 1590 1990 | 614 |
| 1013EY | 4 | 2300 | 10 10 | 1590 1990 | 614 |
| 1012SL | 4 | 2300 | 10 10 | 1590 1990 | 614 |
| 66WGSL | 2 | 1300 | 6 | 1590 | 609 |
| 1012 WGSL/SL2/GSL | 4 | 2300 | 20 | 1590 | 615 |
| 87GEYZ/ZGEY | 2 | 1700 | 8 | 1790 | 610 |
| 89GEYZ/ZGEY | 2 | 1700 | 8 | 2290 | 611 |
| 63GEYZ/ZGEY | 2 | 1300 | 6 | 790 | 601 |
| 83GEYZ/ZGEY | 2 | 1700 | 8 | 790 | 603 |
| 104PZ | 2 | 2300 | 10 | 790 | 612 |
| 107EY/GEYZ/ZGEY | 2 | 2300 | 10 | 1790 | 613 |
| 1010GEYZ/ZGEY | 4 | 2300 | 10 10 | 790 1590 | 612+607 |

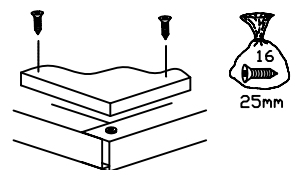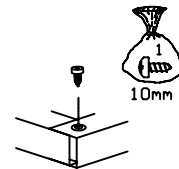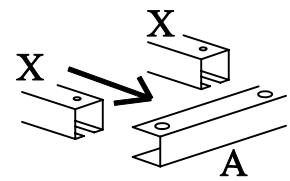

TIMBER NOT INCLUDED


AS A RECOMMENDED FLOORING MATERIAL USE 12mm EXTERIOR PLYWOOD
PLEASE NOTE, IT IS RECOMMENDED THAT A 10mm GAP BE LEFT BETWEEN THE EDGE OF
THE TIMBER AND THE SHED WALLS TO ALLOW FOR POSSIBLE EXPANSION.

BODENPLATTEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


EMPFOHLENER BODEN: 12mm AUSSENFURNIERHOLZ. WENN SIE HOLZPLATTEN VERLEGEN,
LASSEN SIE BITTE 10mm ABSTAND ZWISCHEN DEN HOLZPLATTEN UND DEN WAENDEN DES
SCHUPPENS WEGEN EVENTUELLER AUSDEHNUNG.

PLANCHER DE BOIS NON INCLUS


NOUS RECOMMANDONS UN PLANCHER DE CONTREPLAQUE EXTERIEUR, EPAISSEUR 12mm
LAISSER 10mm ENTRE LES PANNEAUX DU PLANCHER ET LES
PANNEAUX MUREAUX EN CAS D'EXPANSION DU BOIS.

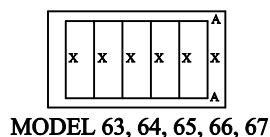


MODEL 63, 64, 65, 66, 67

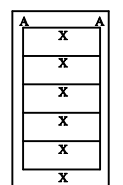


MODEL 54

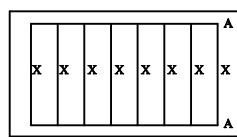


MODEL 83, 86, 84, 87, 89

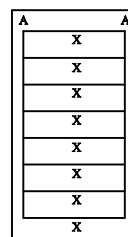


MODEL 68

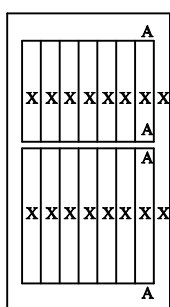

MODEL 810

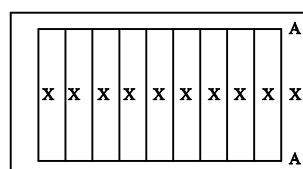

MODEL 104, 107, 106, 108, 109

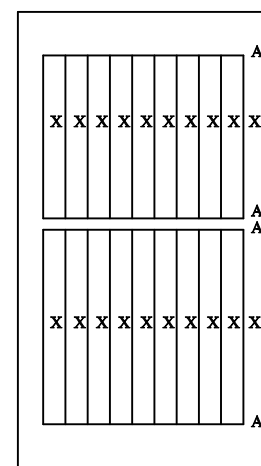

MODEL 1010, 1012, 1013

STEP 1

Lay out the top and bottom rails "A", connect the mid rails "X" (Fig 1) using the 10mm screws (Fig 2).

STEP 2

Continue using the 10mm screws until all the mid rails "X" are fitted in place (Fig 3).

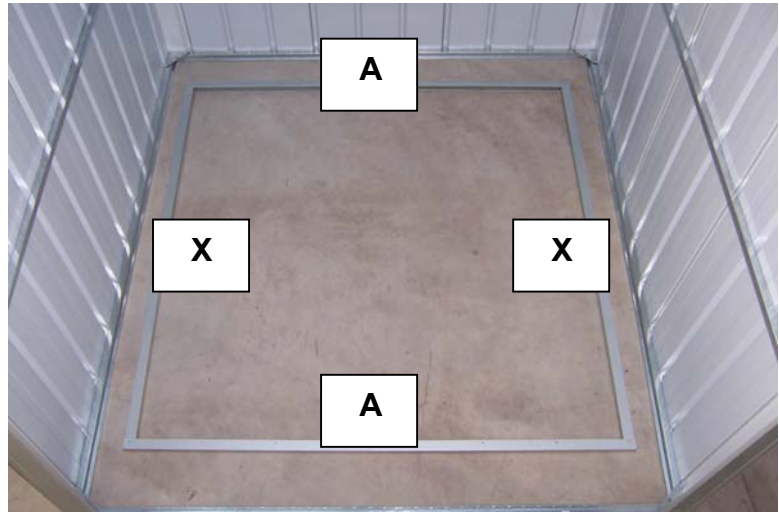


Fig 1

SCHRITT 1

Verbinden Sie die beiden Rahmenteile "A" mit den Rahmenteilten "X" (Fig 1) mit Hilfe der 10mm Schrauben (Fig 2)

SCHRITT 2

Verbinden Sie die Mittelstege mit den Rahmen (Fig 3).



Fig 2

ETAPE NO. 1

Disposer les rails "A", haut et bas et connecter les 2 rails "X" de côté en utilisant les vis de 10mm (Fig 1&2).

ETAPE NO. 2

Fixer le reste des rails "X" en utilisant les vis de 10mm (Fig 3).

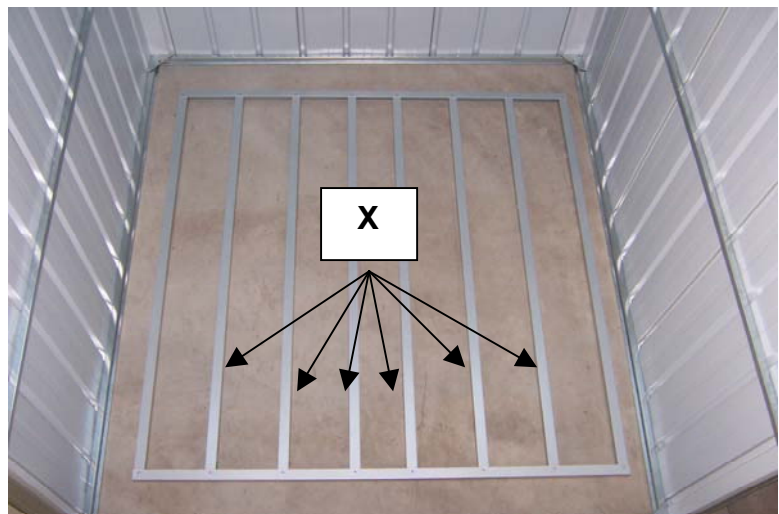


Fig 3

STEP 3

Using the 25mm screws, fit the first board to the floor kit rails and the shed's base rails (Fig 4)

STEP 4

Fix remaining boards to the floor kit and shed base rails using the 25mm screws (Fig 5)

SCHRITT 3

Fixieren sie die erste Bodenplatte an der Grundleiste des Schuppens und des Bodenrahmens mit den 25mm Schrauben (Fig 4).

SCHRITT 4

Verbinden Sie die restlichen Bodenplatten mit der Grundleiste des Schuppens und den Bodenrahmen mit den 25mm Schrauben (Fig 5).

ETAPE NO. 3

Fixer le premier panneau de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 4)

ETAPE NO. 4

Fixer les autres panneaux de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 5)



Fig 4



Fig 5

TIMBER NOT INCLUDED.
HOLZPLATTEN NICHT INBEGRIFFEN.
BOIS NON INCLUS DANS CE KIT.